


EINBAUVARIANTEN

REIHE FP .../90 B NI


MIGUTAN

Beispiel FP 90/90 B NI

EINBAUVARIANTE AUF SCHALUNG

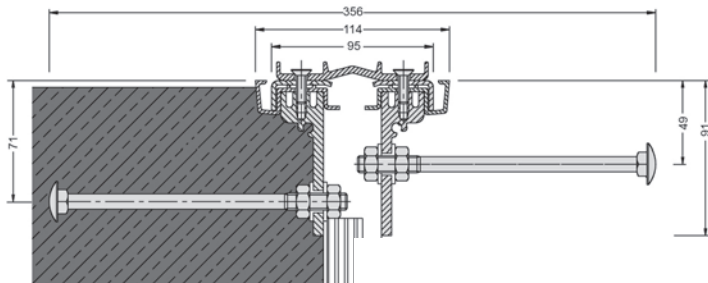

EINBAUVARIANTE AUF FILIGRANPLATTE

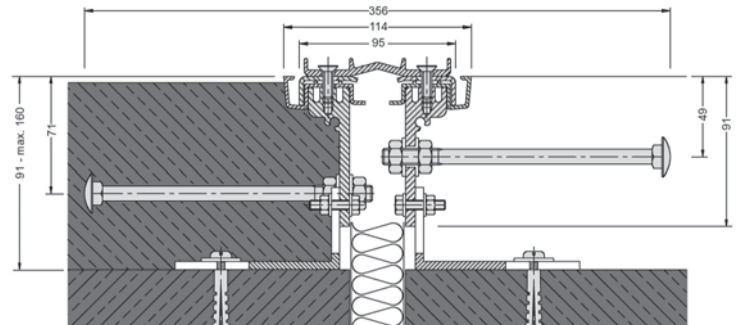


ANWENDUNG

ANSCHLUSSFUGEN-AUSSPARUNGSPROFIL AAP 50/20

Beispiel FP 90/90 B NI mit Dollen

1.


Betoniervorgang abgeschlossen

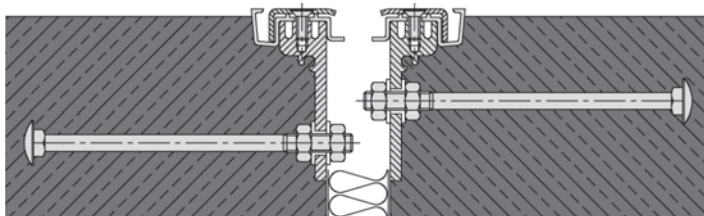

2.


Anarbeiten der Beschichtung

Sollte die Profilkompletierung nicht unmittelbar nach der Montage der Profile erfolgen, müssen die werkseitig aufgeschraubten Abstandhalter unbedingt durchtrennt bzw. abgeschraubt werden.

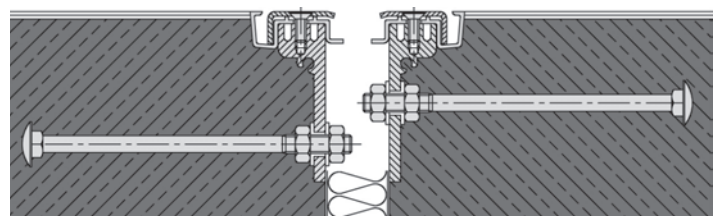

3.


Beidseitiges Freischneiden und Demontage der AAP-Profile

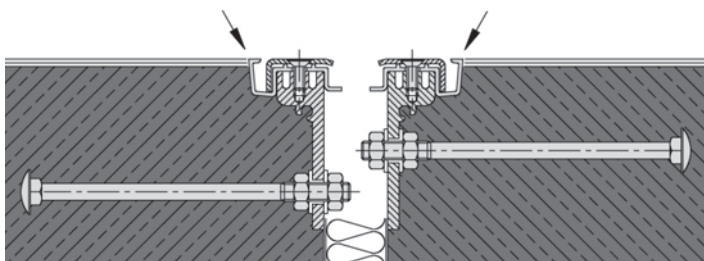

4.

Eindrücken der Mitteldichtung und der kurzen AAS-Folien und Verpressen mit den Edelstahlabdeckkappen und Senkschrauben, Verfüllen der Anschlussfugen beidseitig mit PU-Dichtstoff (3-Flanken-Haftung)

Schrauben nach ca. 14 Tagen mit Drehmomentschlüssel nachziehen.

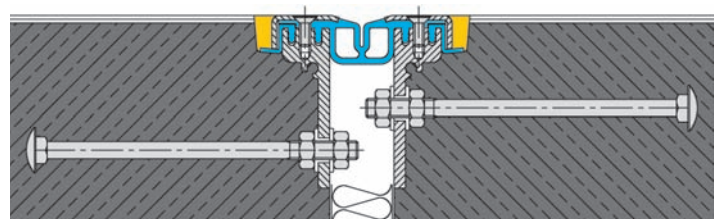

Sollten Sie einen wasserundurchlässigen Beton ohne zusätzliche Abdichtung verarbeiten wollen, sprechen Sie bitte die technischen Details mit unseren Beratern ab.