

Einbauanleitung WJC



1. Allgemeine Informationen

Bitte prüfen Sie rechtzeitig vor Beginn der Installation, ob das gelieferte Material vollständig und unbeschädigt ist. Eventuelle Beschädigungen oder fehlende Komponenten sind MIGUA unverzüglich zu melden. Prüfen Sie, ob das Material und die örtlichen Gegebenheiten mit technischen Daten des Datenblatts übereinstimmen.


Prüfen Sie die Vorleistungen anderer Gewerke auf ordnungsgemäße und mängelfreie Ausführung.

2. Zuschnitt

Beginnen Sie damit, die erforderliche Länge zu messen und sägen die Fugenabdeckung auf die passende Länge.


3. Bohren der Löcher

Bohren Sie die Löcher für die Befestigungsclips im Abstand von max. 35mm von der Fugenkante, bei der Eckversion bohren Sie 28mm von der Wandkante. Die Befestigungsclips sollen untereinander einen Abstand von ca. 350mm haben. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsclips in einer Flucht sind, damit die Abdeckung aufgeclipst werden kann. Zeichnen Sie ein Lot und orientieren Sie sich nicht an der Fugenkante, da diese auch Toleranzen haben kann.

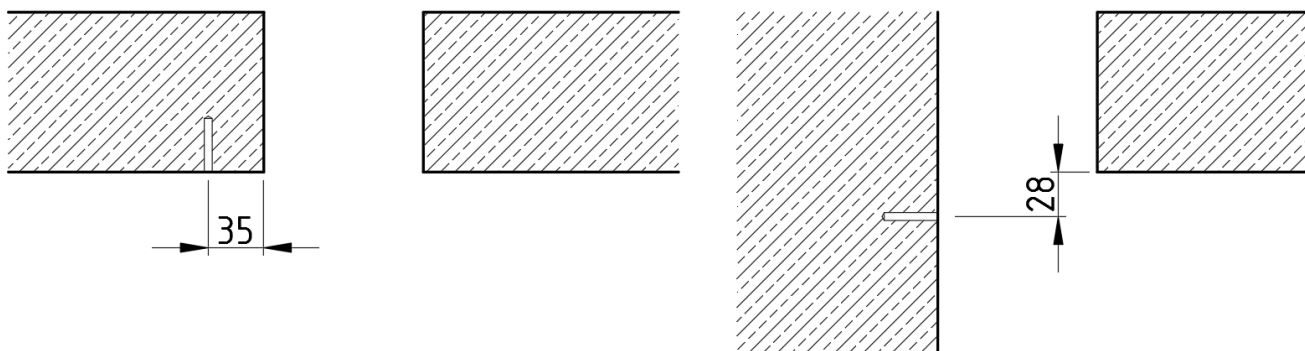


4. Verschrauben der Befestigungsclips

Verschrauben Sie die Befestigungsclips mit einem für das Wandmaterial geeignetem Befestigungsmittel.

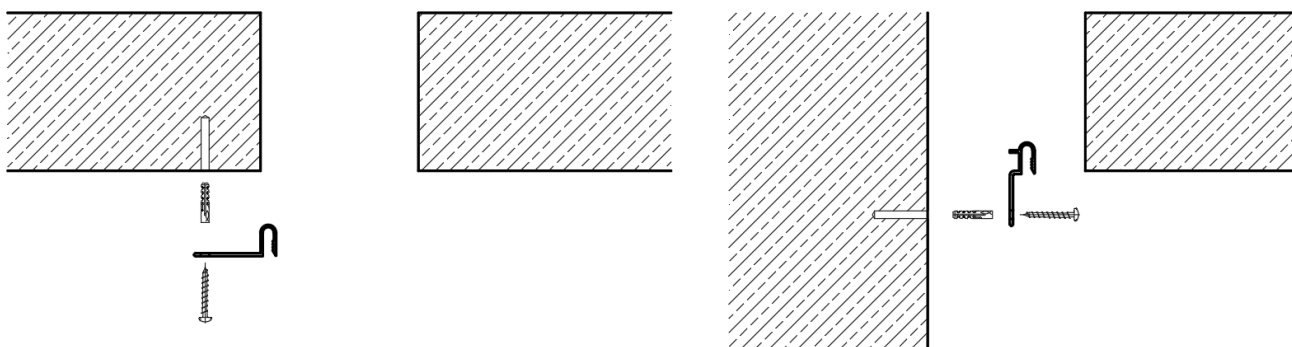

5. Aufclipsen der Fugenabdeckung

Richten Sie die Verankerungshaken der Abdeckung an den Nuten der Verankerungsclips aus. Halten Sie einen Holzklötz über den Bereich der Verankerungsclips und schlagen mit einem Gummihammer den Haken zunächst nur bis zur ersten Raste in die Nuten der Clips. Schlagen Sie mit dem Gummihammer nicht direkt auf die Abdeckung, um eine Beschädigung zu vermeiden. Arbeiten Sie sich entlang der Abdeckung von oben nach unten vor. Wiederholen Sie das Einschlagen bis die Abdeckung gleichmäßig an der Wand anliegt.

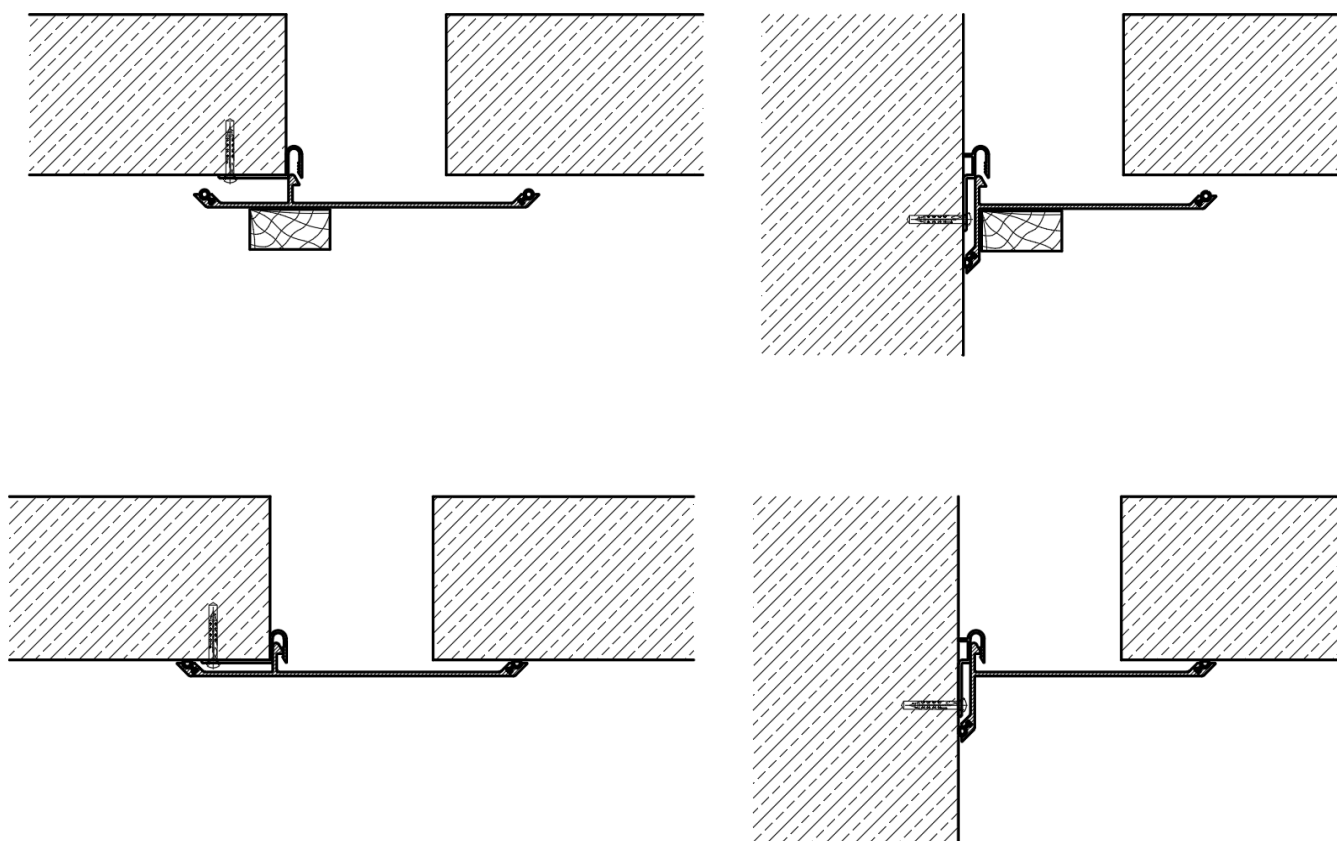

Weitere Informationen unter: www.migua.com

Stand: 28.07.2016