



## PROFILVERBINDUNGEN

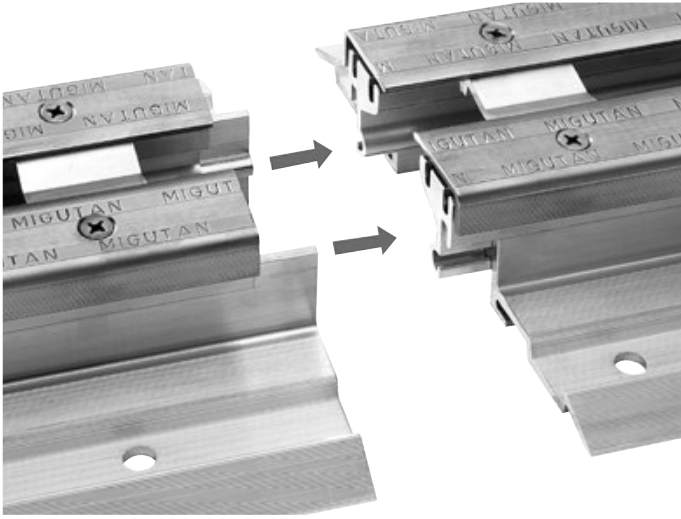


Die Steckverbindungen ermöglichen einen komfortablen höhengleichen Übergang.

Beispiel **FP 90/80 NI**

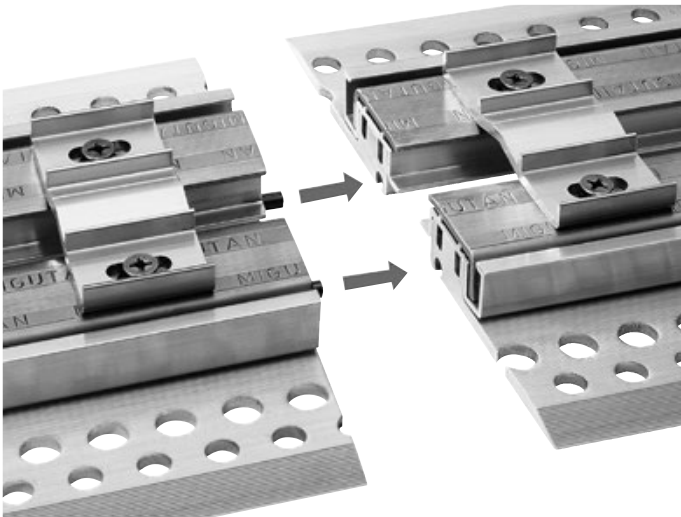

Beispiel **FP 90/25 NI**

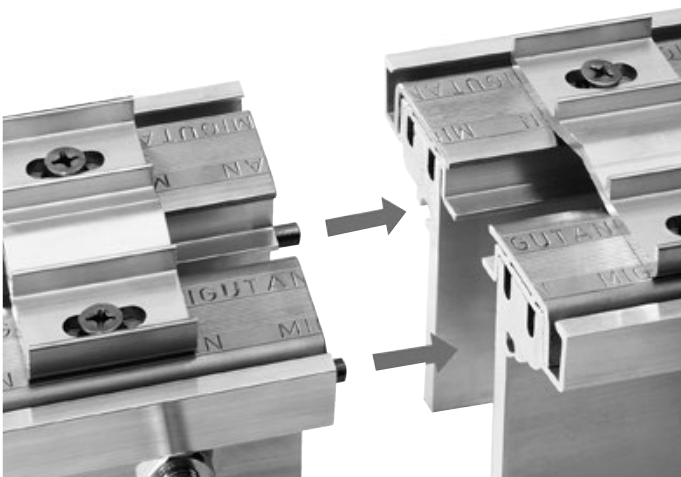

Beispiel **FP 90/90 B NI**