


## MONTAGEABLAUF LF-PROFILE AM BEISPIEL DES FP 90/45 NI LF


- 1 Reinigen und Grundieren der Einbauaussparung.




- 3 Säubern, Entfetten und Grundieren der Aluminium-Befestigungsschenkel und höhengerechtes Einnivellieren des Profils in die noch frische Ausgleichsschicht (**Oberkante Profilkopf liegt bei OKFF**).

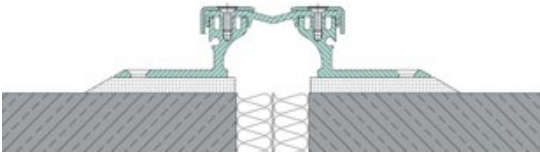

- 5 Durchtrennen der Abstandhalter. Vor Montage der Mitteldichtung und langen AAS-Folien sind die Rundschnüre und Verschlussstopfen zu demontieren!

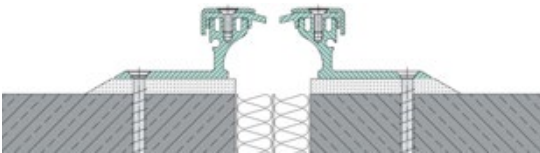

- 7 Einbinden der langen AAS-Folien in die bauseitige Abdichtung im Sandwich-Verfahren mit Polymerbitumenschweißbahn und Heißklebebitumen.

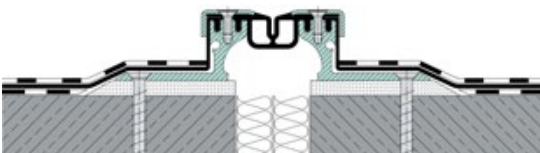


- 9 Nach ca. 14 Tagen alle Befestigungsschrauben der Edelstahlabdeckkappen mit Drehmomentschlüssel (7 NM) nachziehen.


- 2 Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit einem druckfesten, schwindfreien und wasserundurchlässigen Mörtel.



- 4 Nach dem Aushärten der Ausgleichsschicht beidseitiges Verdübeln der gelochten Auflageschenkel (möglichst weit außen) mit Verbundankern oder Schraubankern (Abstand 350 mm).

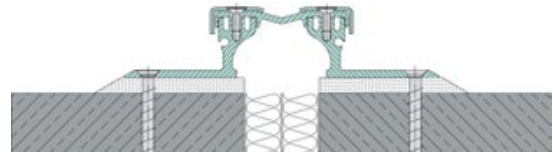

- 6 Eindrücken der langen AAS-Folien und der Mitteldichtung und Verpressen mit den Edelstahlabdeckkappen und Senkschrauben mit Nylon-Dichtungen.

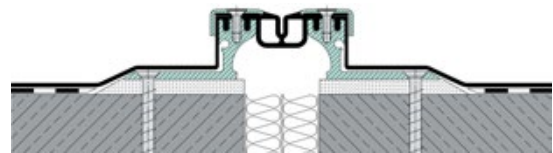

- 8 Herstellen einer Anschlussfuge mit geeignetem Füllmaterial.

